

Anleitung zu Reduzierung der Polsterstärke unseres Auflagehockers „Premium“



Nach Regeländerung des DSB durch Beschluss der TK, erfüllt unser Hocker „Premium“ nicht mehr die Regeln für das Auflageschießen. Neuerdings darf die Dicke der Polsterung 10 mm im zusammengedrückten Zustand nicht überschreiten.

1. Lösen Sie die sechs Befestigungsschrauben der Sitzflächenhalterung



2. Entfernen Sie die Klammern der schwarzen Abdeckung mit einem flach zulaufenden Werkzeug wie z.B. einem kleinen Schraubendreher



3. Entfernen Sie die Klammern des schwarzen Kunstlederbezuges mit einem flach zulaufenden Werkzeug wie z.B. einem kleinen Schraubendreher



4. Nehmen Sie die Polsterung aus dem Kunstlederbezug heraus. Schneiden Sie die Polsterung auf die erforderliche Dicke zurecht. Es empfiehlt sich, hierfür eine möglichst lange Klinge zu benutzen. Wir empfehlen eine Dicke von ca. 2 Zentimetern. Dies ergibt im zusammengedrückten Zustand eine Dicke von unter einem Zentimeter.




 **Klingner**
...das Schützenzentrum





5. Jetzt wird der Hocker in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Legen Sie das Polster und die Holzplatte wieder in den Kunstlederbezug.

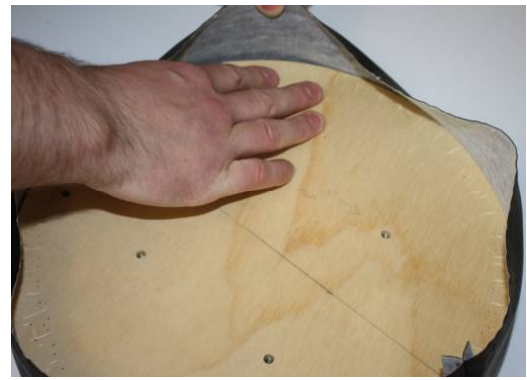

6. Befestigen Sie mit Hilfe eines Tackers den Kunstlederbezug an der Holzplatte.



7. Schneiden Sie den überstehenden Kunstlederbezug ab und nutzen Sie danach wieder den Tacker, um den Bezug noch besser zu befestigen



8. Legen Sie die schwarze Abdeckung auf die Holzplatte und montieren Sie die Sitzflächenhalterung. Hierzu benötigen Sie als Abstandshalter eine zusätzliche Mutter die auf die Innensechskantschrauben aufgedreht wird. Befestigen Sie die schwarze Abdeckung mit dem Tacker



FERTIG !